











Instrucțiuni de Montare a Țarcului pentru Găini






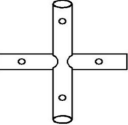

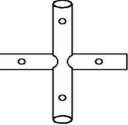


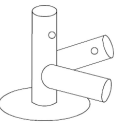

RICO

Modelul 4x6













I. Verificarea componentelor

| Nr. piesă | Desen piesă | Denumire piesă | Dimensiuni | Cantitate |
|-----------|---|--------------------------|------------|-----------|
| 1. |  | Bară metalică perforată | 32x1350 mm | 27 |
| 2. |  | Bară metalică | 32x630 mm | 15 |
| 3. |  | Bară metalică | 32x610 mm | 8 |
| 4. |  | Bară metalică | 32x1045 mm | 8 |
| 4.a. |  | Tijă de fixare | 25x867 mm | 4 |
| 5. |  | Bară metalică | 32x350 mm | 4 |
| 6. |  | Bară metalică | 32x505 mm | 2 |
| 7. |  | Tijă de fixare | 25x895 mm | 1 |
| 8. |  | Tijă de fixare perforată | 25x895 mm | 1 |
| 9. |  | Bară metalică | 25x895 mm | 1 |








| | | | | |
|-----|---|------------------------------------|---------------|---|
| 10. |  | Bară metalică perforată | 25x895 mm | 1 |
| 11. |  | Tijă de fixare | 25x535 mm | 1 |
| 12. |  | Bară metalică | 25x1310 mm | 2 |
| 13. |  | Cadru pentru ușă | | 2 |
| 14. |  | Conector 3 căi | Unghi de 135° | 2 |
| 15. |  | Conector 4 căi | Unghi de 135° | 2 |
| 16. |  | Conector 3 căi | Unghi de 113° | 4 |
| 17. |  | Conector 4 căi | Unghi de 113° | 4 |
| 18. |  | Conector 3 căi pentru picior | Unghi de 135° | 2 |
| 19. |  | Conector 3 căi pentru picior | Unghi de 113° | 4 |
| 20. |  | Conector 3 căi pentru colț | | 4 |
| 21. |  | Conector 2 căi pentru picior spate | | 2 |



| | | | |
|---|---|----------|-----|
|  | Șurub cu piuliță fluture pentru fixare | M6x40 mm | 109 |
|  | Șurub cu piuliță fluture pentru fixare | M6x30 mm | 8 |
|  | Șurub cu piuliță de blocare pentru fixare lacăt | M6x40 mm | 2 |
|  | Cheie Allan | | 2 |
|  | Cheie pentru piuliță de blocare | | 1 |
|  | Șurub cu piuliță fluture pentru balamaua ușii | M6x30 mm | 4 |
|  | Țăruș | | 12 |
|  | Colier de prindere / Brid | | 380 |
|  | Întinzător elastic | | 46 |
|  | Acoperiș | | 1 |
|  | Balama pentru ușă | | 2 |
|  | Încuietoare | | 2 |




| | | | |
|---|-------------------|------------|---|
|  | Plasă | 1.2 x 26 m | 2 |
|  | Tijă din fibră | 6x430 mm | 2 |
|  | Tijă din fibră | 6x770 mm | 4 |
|  | Element de fixare | 32 mm | 6 |
|  | Element de fixare | 25 mm | 2 |

!! ATENȚIE !! Atât dimensiunile pieselor, cât și cantitatea acestora diferă în funcție de dimensiunile țarcului pentru găini Rico.

!! Înainte de a asambla țarcul, pregătiți un teren plan, fără prea multe denivelări, bine drenat și ferit de vânturi puternice sau soare intens.

II. Montarea structurii metalice

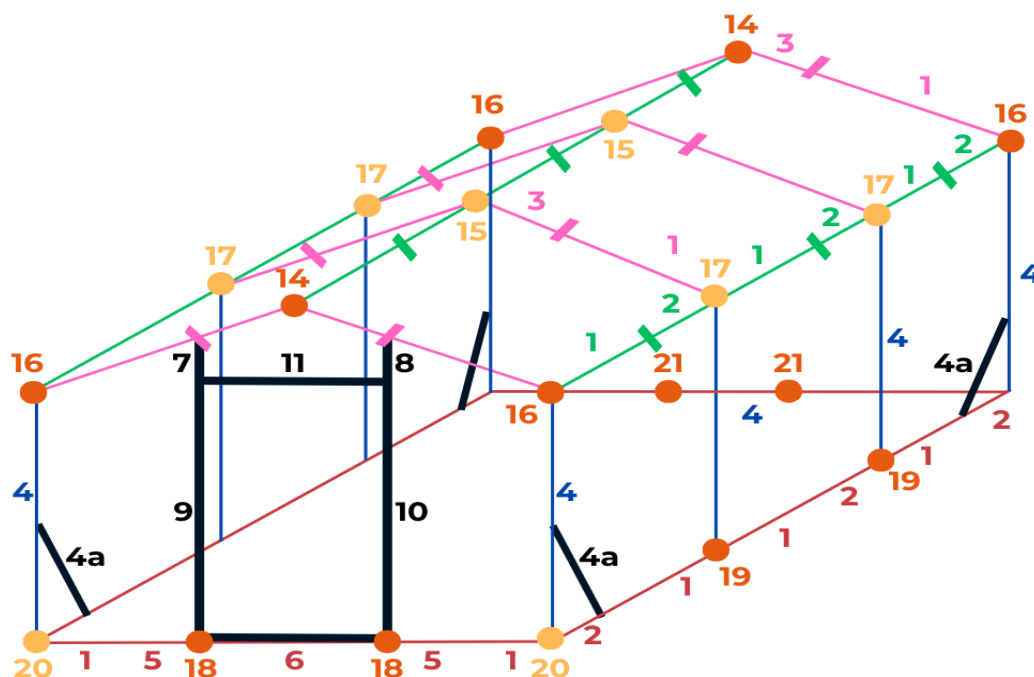


LEGENDĂ:

- BAZA: 1, 2, 5, 6
- PEREȚI LATERALI: 4

- **TRVERSE DE PRINDERE: 1, 2**
- **ACOPERIȘ: 1, 3**
- **UȘĂ ȘI ÎNTĂRIRI: 7, 8, 9, 10, 11, 4a**
- **CONECTORI: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21**

Folosiți șuruburile M6 x 35 mm pentru prinderea fermă a pieselor și asigurați-vă că toate îmbinările sunt bine fixate.

III. Asamblarea ușii

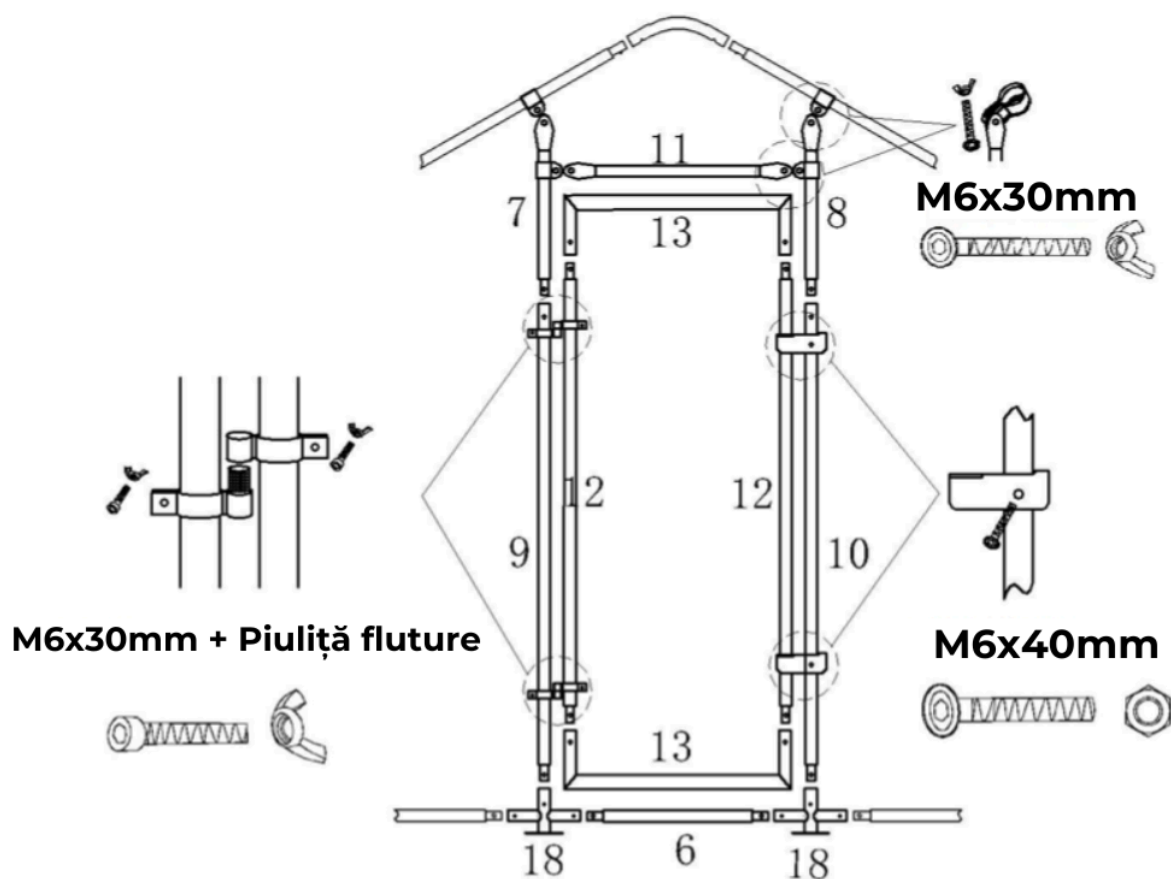


Testați:



Deschideți și închideți ușa pentru a verifica funcționalitatea acesteia.

IV. Asamblarea plasei

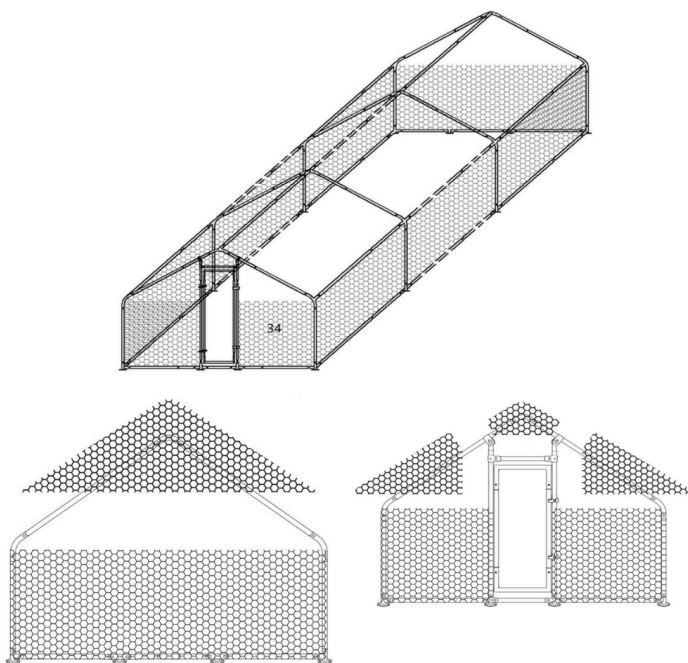


Folosiți bridele pentru a fixa plasa pe cadrul metalic:

Treceți prin fibra plasei și prin barele cadrului, apoi strângeți ferm pentru a preveni mișcarea plasei.


Verificați stabilitatea structurii:

Asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse și că plasa este întinsă uniform.

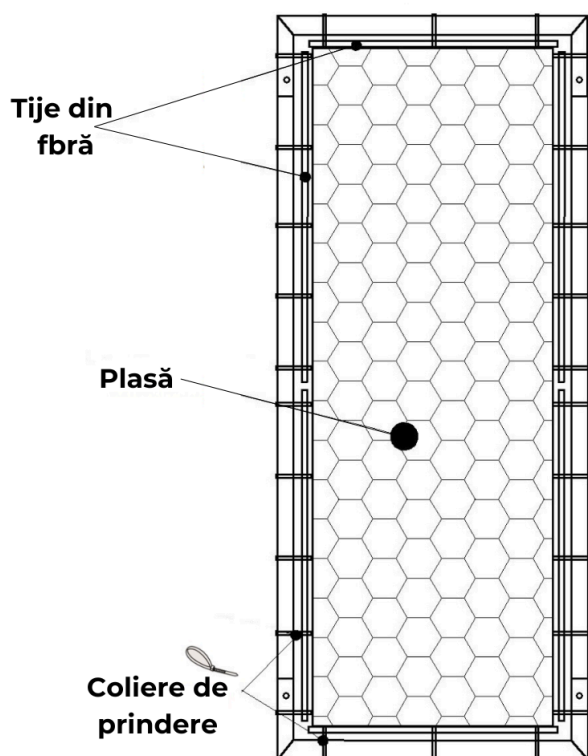

Mai întâi, tăiați plasa la dimensiunea potrivită, treceți-o prin tije pe toate cele patru laturi ale ușii, apoi fixați-o de cadru cu colierele de prindere / bridele.

V. Asamblarea acoperișului și ancorarea țarcului

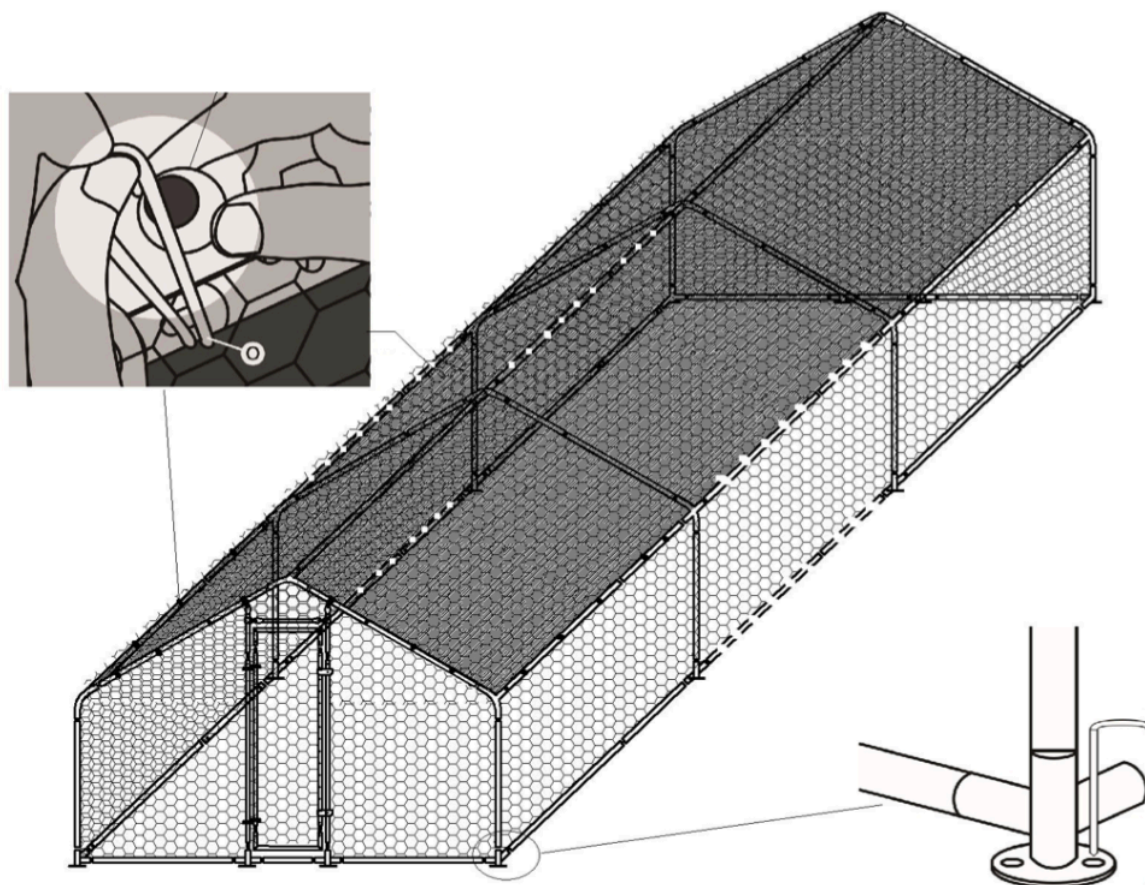

Întindeți plasa pe triunghiurile acoperișului și fixați-o cu întinzătoarele elastice.

Ajustați plasa astfel încât să acopere complet structura metalică.

În ultimă instanță, ancorați țarcul în pământ cu ajutorul țărășilor, pentru o structură mai solidă.

**!! ACESTE INSTRUCȚIUNI NU SE APLICĂ CU EXACTITATE PENTRU TOATE
MODELELE ȘI DIMENSIUNILE DE ȚARC, ELE AVÂND STRICT ROL ORIENTATIV ȘI
DE ADAPTARE !!**